

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КОС-4...КОС-32

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**АЕПУ 306138.008 ТО
(577-99.2476 ТО)**

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Введение	3
2. Назначение и основные технические данные	4
3. Устройство и работа	6
4. Общие указания по эксплуатации	7
5. Порядок работы	8
6. Характерные неисправности и методы их устранения	9
7. Техническое обслуживание	10
8. Правила хранения и транспортирования	12
9. Приложение	13-15
10 Лист регистрации изменений	16

					АЕНУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КОС-4...КОС-32		Лит.	Лист
Проверил								Листов
Н.контр.							2	16
Утверд.								

1.1 Техническое описание предназначено для изучения клапана обратного
содержит описание его устройства и принципа действия, а также технические
характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения полного
использования технических возможностей клапана.

1.2 При изучении клапана обратного необходимо руководствоваться чертежом клапана обратного (см. рис.1).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЕНУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)	Лист
						3

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Клапан обратный предназначен для свободного пропускания жидкости только в одном направлении и для перекрытия рабочей жидкости в обратном направлении.

2.2 Клапан обратный имеет следующие технические данные:

2.2.1 Условные проходы клапанов обратных приведены в табл.1.

Таблица 1

Условные проходы

Ду	Индекс	Обозначение
4	КОС-4-1	АЕИУ.306138.007 (577-99.2976-01)
6	КОС-6-1	АЕИУ.306138.008 (577-99.2476-01)
10	КОС-10-1	АЕИУ.306138.009 (577-99.2477-01)
16	КОС-16-1	АЕИУ.306138.010 (577-99.2478-01)
20	КОС-20-1	АЕИУ.306138.011 (577-99.2479-01)
25	КОС-25-1	АЕИУ.306138.012 (577-99.2980-01)
32	КОС-32-1	АЕИУ.306138.013 (577-99.2480-01)

2.2.2 Рабочая жидкость: масло АУП, масло МГЕ-10А, жидкость ПГВ.

2.2.3 Максимальное рабочее давление, МПа (kgf/cm²) 25 (250)

2.2.4 Давление открытия клапана, не более, МПа (kgf/cm²) 0,1 (1)

2.2.5 Температура рабочей жидкости, К (°C):

масла МГЕ-10А -338 (минус 30- плюс 65)

масла АУП, жидкости ПГВ -338 (минус 20- плюс 65)

Примечания

1) Продолжительность работы клапана в диапазоне температур 323-338 (плюс 50- плюс 65) должна составлять не более 3% от общего гарантированного ресурса работы резинотехнических деталей и изделий.

2) Допускается работа клапанов при температуре рабочей жидкости 348К (плюс 75 °C) со снижением ресурса и срока службы резинотехнических деталей и изделий.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инов. №

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АЕИУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)

Лист

4

2.2.6 Номинальный поток рабочей жидкости при температуре $298 \pm 10 \text{ K}$ (плюс $25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$) и масса клапанов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номинальный поток и масса

Ду	4	6	10	16	20	25	32
Поток, $\text{m}^3/\text{s}(\text{l}/\text{mm})$	$0,08 \times 10^{-3}$ (5)	$0,2 \times 10^{-3}$ (12)	$0,63 \times 10^{-3}$ (40)	$1,25 \times 10^{-3}$ (80)	$2,67 \times 10^{-3}$ (160)	$4,0 \times 10^{-3}$ (250)	$6,3 \times 10^{-3}$ (400)
Масса, Kg	0,13	0,18	0,38	0,6	1,2	1,89	2,53

2.2.7 Гидравлическое сопротивление при номинальных потоках и температуре окружающей среды и рабочей жидкости $298 \pm 10 \text{ K}$ (плюс $25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$), МПа (kgf/cm^2), не более:

КОС-4...КОС-25

0,1(1)

КОС-32

0,16(1,6)

2.2.8 Внешние утечки из клапанов обратных не допускаются.

2.2.9 Внутренние перетечки рабочей жидкости до установки на объект при температуре $298 \pm 10 \text{ K}$ (плюс $25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$) не должны превышать:

при давлении 0,02 МПа ($0,2 \text{ kgf}/\text{cm}^2$) и выдержке в течение 10 min –

обволакивание без отрыва капель;

при давлении 0,2 МПа ($2 \text{ kgf}/\text{cm}^2$) и выдержке в течение 3 min – одной капли;

при номинальных давлениях и выдержке в течение 3 min – обволакивание без отрыва капель.

2.2.10 В течение установленного ресурса на всём рабочем диапазоне температур внутренние перетечки не должны превышать:

при давлении 0,02 МПа ($0,2 \text{ kgf}/\text{cm}^2$) – $8 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{s}$ ($0,5 \text{ cm}^3/\text{min}$);

при давлении 5 МПа ($50 \text{ kgf}/\text{cm}^2$) – $8 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{s}$ ($0,5 \text{ cm}^3/\text{min}$);

при номинальных давлениях и выдержке в течение 3 min – обволакивание без отрыва капель.

2.2.11 Клапаны обратные изготавливаются исполнения ОМ категории 2 ГОСТ 15150-69.

2.2.12 Клапаны обратные надёжно работают:

1) при температуре окружающего воздуха, $\text{K}(^\circ\text{C})$ - 233-323 (минус 40-плюс 60);

2) при чистоте фильтрации рабочей жидкости – 12-16 μm ;

3) при относительной влажности до 98%.

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1 Клапан обратный состоит из следующих элементов (см. рис. 1) корпус 1, клапан 2, пружина 3, кольцо уплотнительное 4, проходник 5.

3.2 Рабочая жидкость, подводится к клапану по направлению стрелки на корпусе 1 (см. рис.2) отжимает клапан 2 от кромки «В» корпуса, сжимает пружину 3, вследствие чего открывается проход рабочей жидкости в полость «а». Из полости «а» рабочая жидкость через отверстие в клапане 2 поступает в полость «б» и далее через отверстие в проходнике 5 в магистраль.

При прекращении подачи рабочей жидкости или обратном потоке рабочей жидкости (см. рис.3) клапан 2 под действием пружины 3 и давления прижимается к кромке «В» обеспечивая перекрытие прохода рабочей жидкости в обратном направлении.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взамен инов. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЕНУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)	Лист
						6

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 В инструкции по эксплуатации приведены сведения, необходимые для правильной эксплуатации клапана обратного и поддержания его в постоянной готовности к действию, а также правила обращения с клапаном обратным при выполнении всех работ в период эксплуатации, начиная с момента отправки клапана с предприятия-изготовителя.

4.2 Клапан обратный монтируется в любом положении.

4.3 Перед установкой клапана обратного в гидросистему:

- проверьте контровку и наличие пломб завода-изготовителя;
- проверьте комплектность клапана обратного согласно паспорта.

4.4 Расконсервацию клапана производите в следующем порядке:

1) удалите наружную консервационную смазку (разрешается применение ветоши, смоченной уайт-спиритом ГОСТ 3134-78).

Примечание - Необходимо следить, чтобы ни уайт-спирит, ни консервационная смазка не попали внутрь клапана обратного;

2) выверните пробки и вылейте консервационное масло;

3) промойте клапан путём прокачки через него чистой рабочей жидкостью.

4.5 До установки в гидросистему, клапана консервации не подвергаются, а установленные в систему не должны находиться незаполненные рабочей жидкостью более 15 суток. Рабочие полости клапана обратного на этот период должны быть заглушены.

ВНИМАНИЕ!

1) Резьбовую часть соединительных штуцеров, вворачиваемую в изделие, выполнить классом точности не ниже 6g ГОСТ 16093-81.

2) Перед вворачиванием соединительный штуцер тщательно промыть уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 и обильно смазать рабочей жидкостью.

Изм. №	Подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
АЕНУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)					Лист
					7

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Клапан обратный обеспечивает свободный проход жидкости в одном направлении, обозначенном стрелкой на корпусе, не требует никакой подготовки к работе и обслуживания во время работы.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №2	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Друк.	№ докум.	Подп.	Дата

АЕНУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)

Лист

8

6 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
1. Течь из клапана рабочей жидкости в местах соединения корпуса с проходником и ввёртными штуцерами.	1. Недостаточная затяжка проходника и ввёртных штуцеров.	1. Затянуть проходник и ввёртные штуцера.	
	2. Разрушение уплотнительного кольца и колец ввёртных штуцеров.	2. Заменить уплотнительное кольцо и кольца ввёртных штуцеров.	
2. Клапан не запирает трубопровод при обратном токе рабочей жидкости (против стрелки).	1. Заедание клапана	1. Промыть клапан обратный, устранив причину заедания клапана.	
	2. Попадание посторонних предметов под клапан.	2. Промыть клапан согласно п.4.4.3.	
	3. Износ или забоины на кромке корпуса или конусе клапана.	3. Зачистить кромку и конус, устранив дефекты. При невозможности ремонта заменить клапан обратный.	
3. Рабочая жидкость не поступает через клапан.	1. Заедание клапана	1. Промыть клапан обратный, устранив причину заедания клапана.	

Инт. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инт. № дубл.
Инт. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АЕНУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)

7.1 Осмотр №1 – еженедельно.

7.1.1. Внешний осмотр клапана, проверка отсутствия протечек рабочей
сти из клапана. Устранение обнаруженных неисправностей.

7.1.2. Проверка наличие целостности пломб и контровочной проволоки.

7.1.3. Очистка клапана от грязи, масла и влаги ветошью, смоченной бензином-растворителем.

7.2 Осмотр №2 – ежемесячно.

7.2.1. Выполнение осмотра №1.

7.2.2. Проверка затяжки накладных гаек.

7.3 Осмотр №3 – ежегодно.

7.3.1. Выполнение осмотра №2.

7.3.2. Очистка от коррозии клапана и нанесение на очищенные поверхности лакокрасочного покрытия.

7.3.3. Проверка работоспособности клапана в составе гидросистемы.

7.4 Общие указания по разборке и сборке.

7.4.1. Разборка клапана проводится при планово-предупредительных ремонтах и при планово-предупредительных осмотрах.

7.4.2. Производить разборку исправно работающего клапана не допускается.

7.4.3. При планово-предупредительных ремонтах и при планово-предупредительных осмотрах разборка клапана производится в объеме, достаточном для устранения обнаруженных неисправностей.

7.4.4. При разборке детали должны укладываться в поддон с рабочей жидкостью. Не допускается складирование деталей друг на друга.

7.4.5. Перед сборкой все детали должны быть очищены от смазки, промыты уайт-спиритом, а затем в рабочей жидкости.

7.4.6. Во время сборки необходимо тщательно следить за чистой трущихся поверхностей сопрягаемых деталей. Не допуская попадания в них грязи, металлических опилок, песка и посторонних предметов, могущих вызвать повреждение трущихся поверхностей и выход из строя деталей.

7.4.7. После сборки клапан необходимо заполнить рабочей жидкостью.

7.5. Последовательность разборки клапана обратного.

1) снимите пломбу и контровочную проводку;

					Лист
					10

- 2) выверните проходник, придерживая ключом корпус клапана;
- 3) выньте уплотнительное кольцо;
- 4) выньте пружину и клапан.

7.6. Последовательность сборки клапана обратного.

- 1) вставьте клапан с пружиной в корпус;
- 2) наденьте на проточку проходника уплотнительное кольцо;
- 3) вверните проходник в корпус, придерживая ключом корпус клапана;
- 4) законтрите контрольной проволокой и опломбируйте клапан.

7.7. Консервация.

Демонтированные из гидросистемы клапаны на срок более 15 суток подвергаются наружной и внутренней консервации.

8.4. Внутреннюю консервацию производите в следующей последовательности:

- 1) Промойте внутренние полости рабочей жидкостью;
- 2) Залейте клапан рабочей жидкостью гидросистемы без образования воздушных мешков;
- 3) Заглушите гнёзда пробками с уплотнительными штатными кольцами и опломбируйте.

8.4. Наружную консервацию производите в следующей последовательности:

- 1) промойте наружные неокрашенные поверхности уайт-спиритом;
- 2) просушите клапан после промывки уайт-спиритом;
- 3) покройте промытые поверхности смазкой ПВК ГОСТ 19537-83 методом, принятым в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Примечание - Применяемая для консервации рабочая жидкость, уайт-спирит и смазка ПВК должны иметь заключение лаборатории о пригодности их консервации.

Инт. № подл.	Подпись и дата	Инт. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

8.1. После консервации клапан обратный вместе с одиночным комплектом запасных частей, паспортом и ярлыком укладывается и прочно закрепляется в таре по ГОСТ 2991-85, принятой на предприятии-изготовителе конструкции, исключающей возможность механического повреждения и воздействия метеорологических условий при транспортировании и хранении.

8.2. Клапан обратный храните в упаковке поставщика. Категория условий хранения – «С» по ГОСТ 9.014-78.

8.3. Категорически запрещается хранить клапан обратный на складе вместе с химикатами (кислотой, аммиаком, солями), так как их испарение могут вызвать коррозию металлических деталей и разрушение резины уплотнительных колец.

8.4. Клапаны обратные храните на закрытых стеллажах, хранение на полу и навалом не допускается.

8.5. Транспортирование упакованных клапанов обратных допускается любым видом транспорта по группе транспортирования «Ж» ГОСТ 9.014-78.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АЕНУ.306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)

Лист

12

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

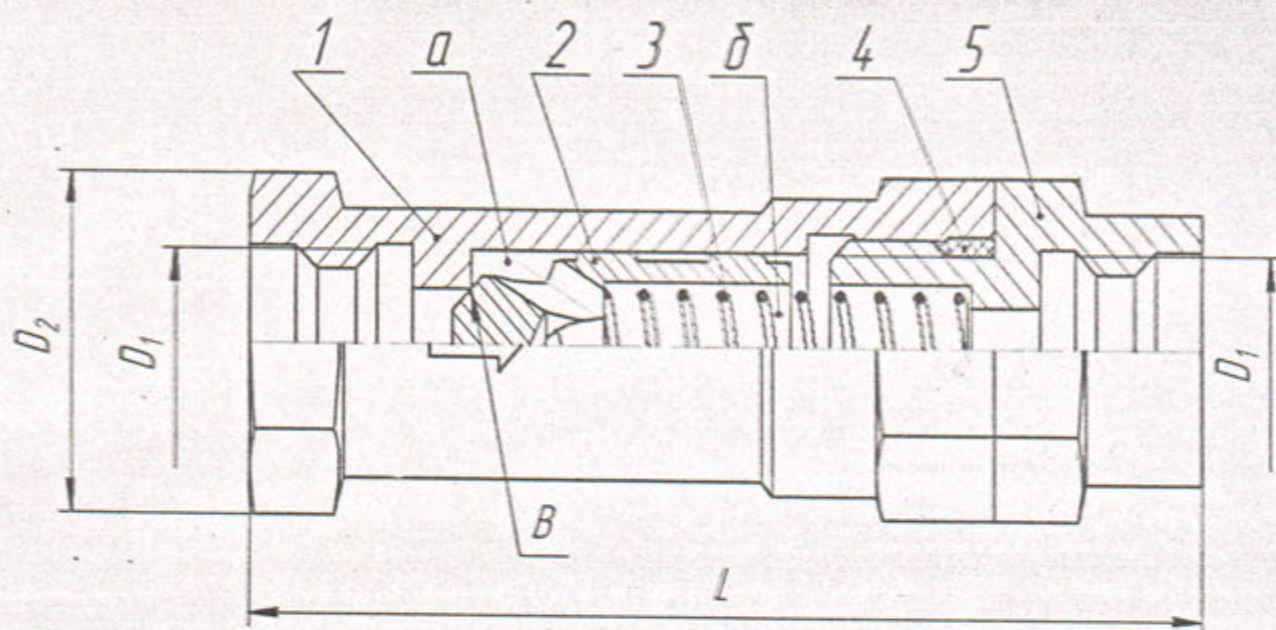


Рис.1. Клапан обратный

1 – Корпус; 2- Клапан; 3 – Пружина; 4 – Кольцо уплотнительное;
5 – Проходник

Размеры в миллиметрах

Ду	4	6	10	16	20	25	32
L	70	82	100	128	142	154	188
D ₁ -6H	M12x1,5	M14x1,5	M20x1,5	M27x1,5	M30x2	M36x2	M42x2
D ₂	25,4	25,4	34,6	41,6	53,1	57,7	69,3

Подпись и дата

Изм. № дубл.

Взамен изм. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АЕНУ_306138.008 ТО(577-99.2476 ТО)

Лист

13

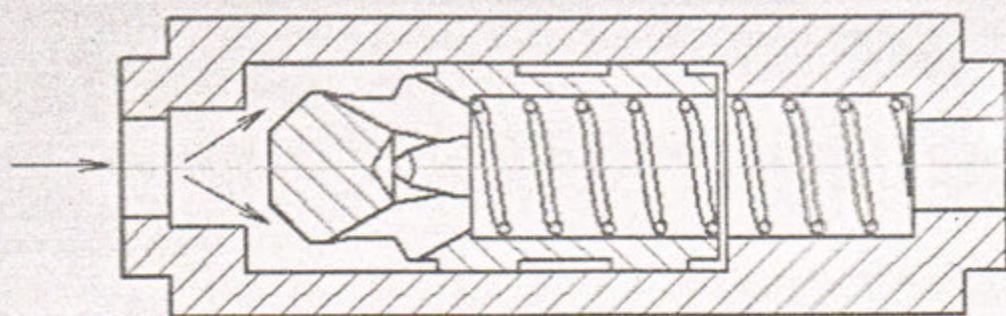


Рис.2. Схема работы клапана обратного при прямом потоке рабочей жидкости


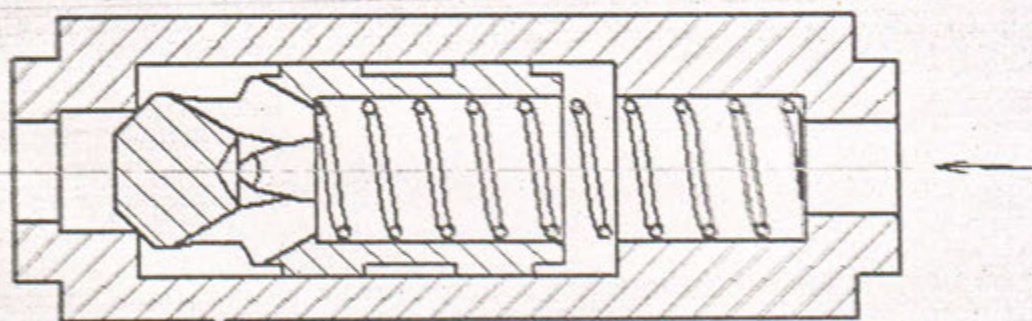


Рис.3. Схема работы клапана обратного при обратном потоке рабочей жидкости

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

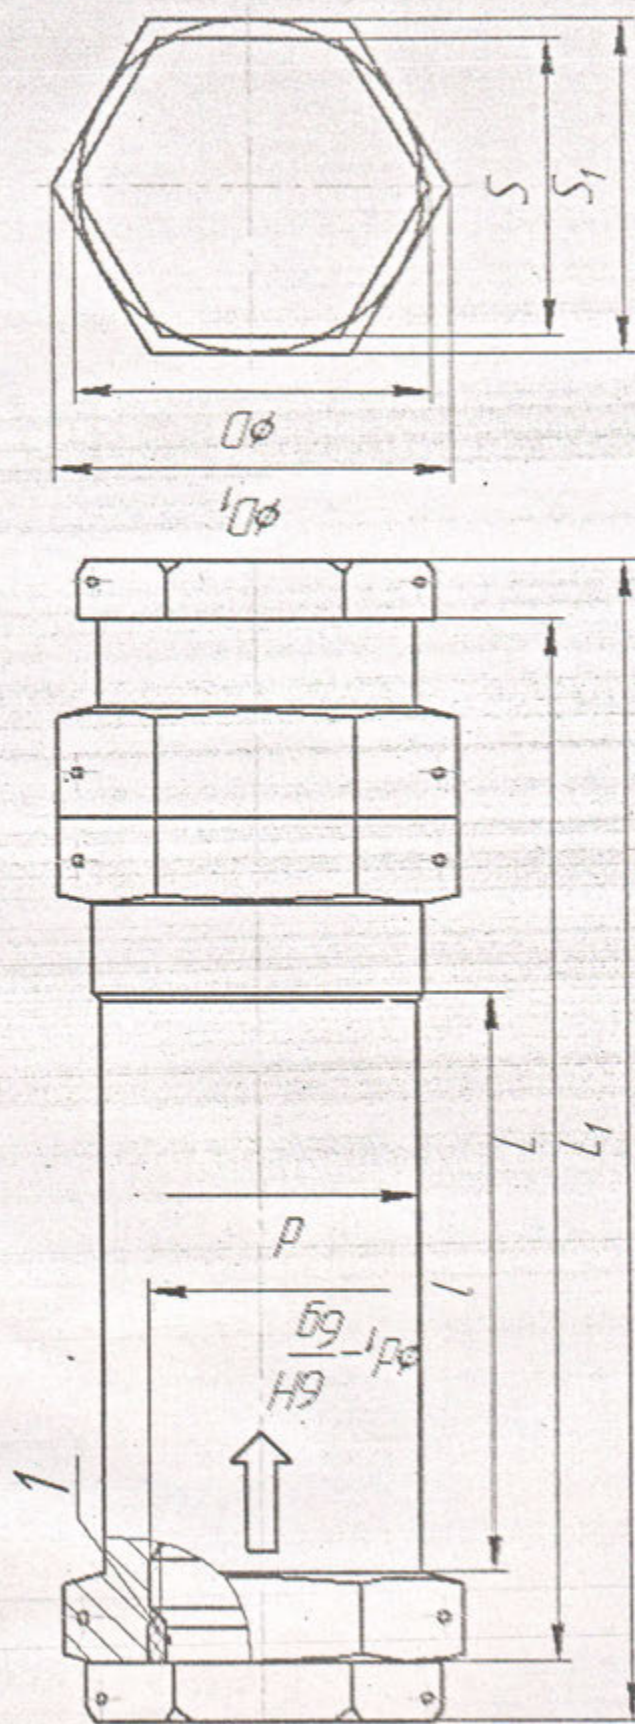

Обозначение	L	L ₁	l	S	D	d	d ₁	Кольца поз.1	Кол. поз.1	D _н	S ₁
АЕИУ.306138.007-01 (577-99.2976-01)	70	80	30	19 _{0,52}	21,9	18	M12x1,5	ПС-8,6-2,4-3012	2	25,4	22 _{0,52}
АЕИУ.306138.007-01 (577-99.2976-01)	82	94	36	22 _{0,52}	25,4	20	M14x1,5	ПС-11,5-2,4-3012		25,4	22 _{0,52}
АЕИУ.306138.007-01 (577-99.2976-01)	100	114	49	27 _{0,52}	31,2	26	M20x1,5	ПС-17,5-2,4-3012		34,6	30 _{0,52}
АЕИУ.306138.007-01 (577-99.2976-01)	128	144	67	36 ₁	41,6	34	M27x1,5	23,5-2,5 С4102.104.491		41,6	36 ₁
АЕИУ.306138.007-01 (577-99.2976-01)	142	158	75	41 ₁	47,3	42	M30x2	ПС-26,2-3,3-3012		53,1	46 ₁
АЕИУ.306138.007-01 (577-99.2976-01)	154	170	84	46 ₁	53,1	47	M36x2	ПС-31,2-3,3-3012		57,7	50 ₁
АЕИУ.306138.007-01 (577-99.2976-01)	188	208	104	50 ₁	57,7	58	M42x2	ПС-37,2-3,3-3012		69,3	60 _{1,2}

Рис. 4. Габаритный чертёж клапана обратного

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата